



Внешний вид и габаритные размеры прибора

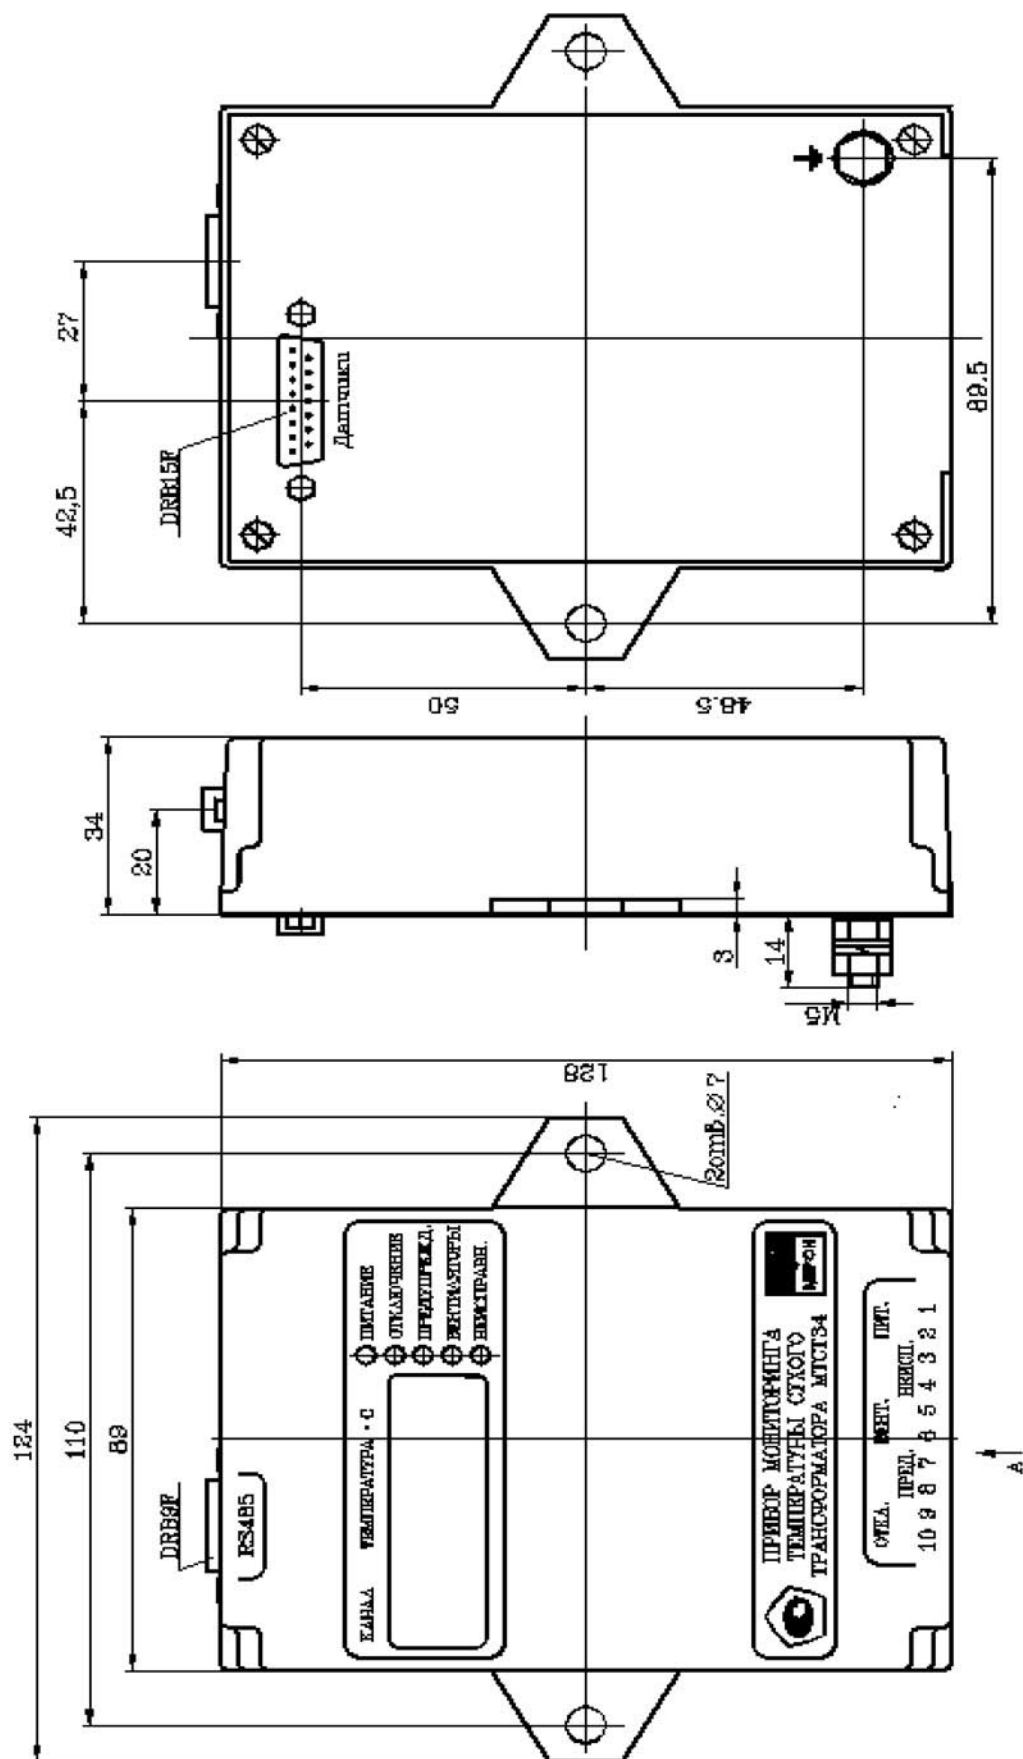

1. Размеры для справок.

2. Материал корпуса алюминиевый сплав.

Схема подключения прибора при использовании кабеля с платиновыми ТС

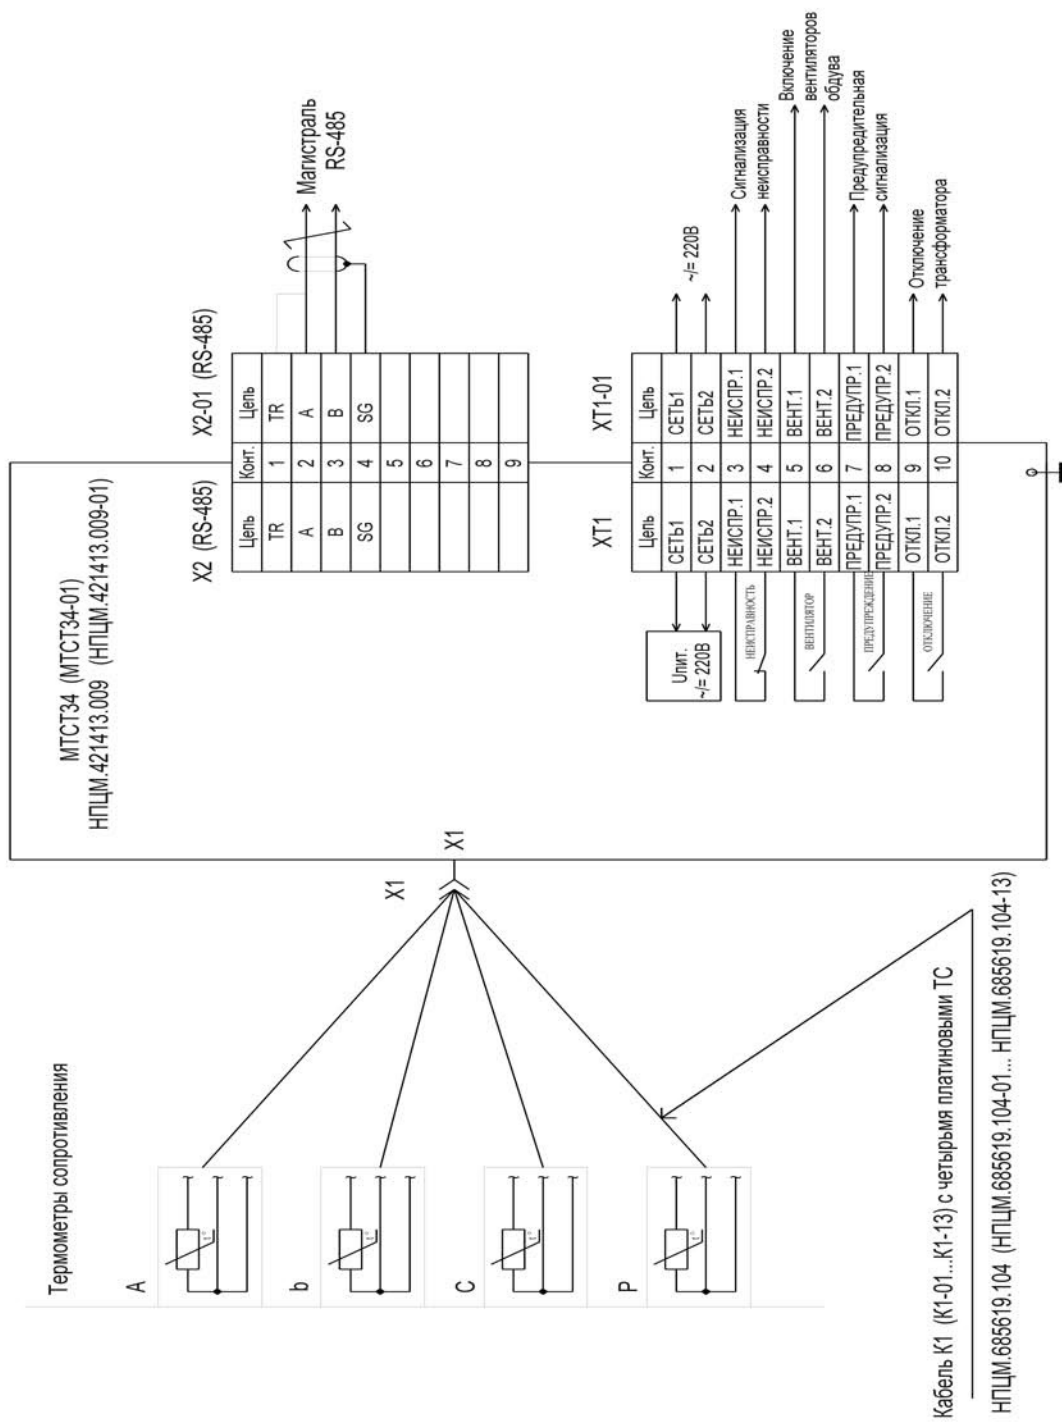


1 X1, X2, XT1 - соединители прибора.

2 X2-01- вилка DB9M с кожухом, XT1-01 - розетка 2EDGR-5.08-10P-1-4P, кабель К1 (К1-01...К1-13) - входят в комплект поставки.

3 Перемычка между контактами 1 и 2 вилки X2-01 (на рисунке изображена пунктиром) устанавливается в случае, если прибор является крайним на магистрالي.

Схема подключения прибора при использовании кабеля без платиновых ТС

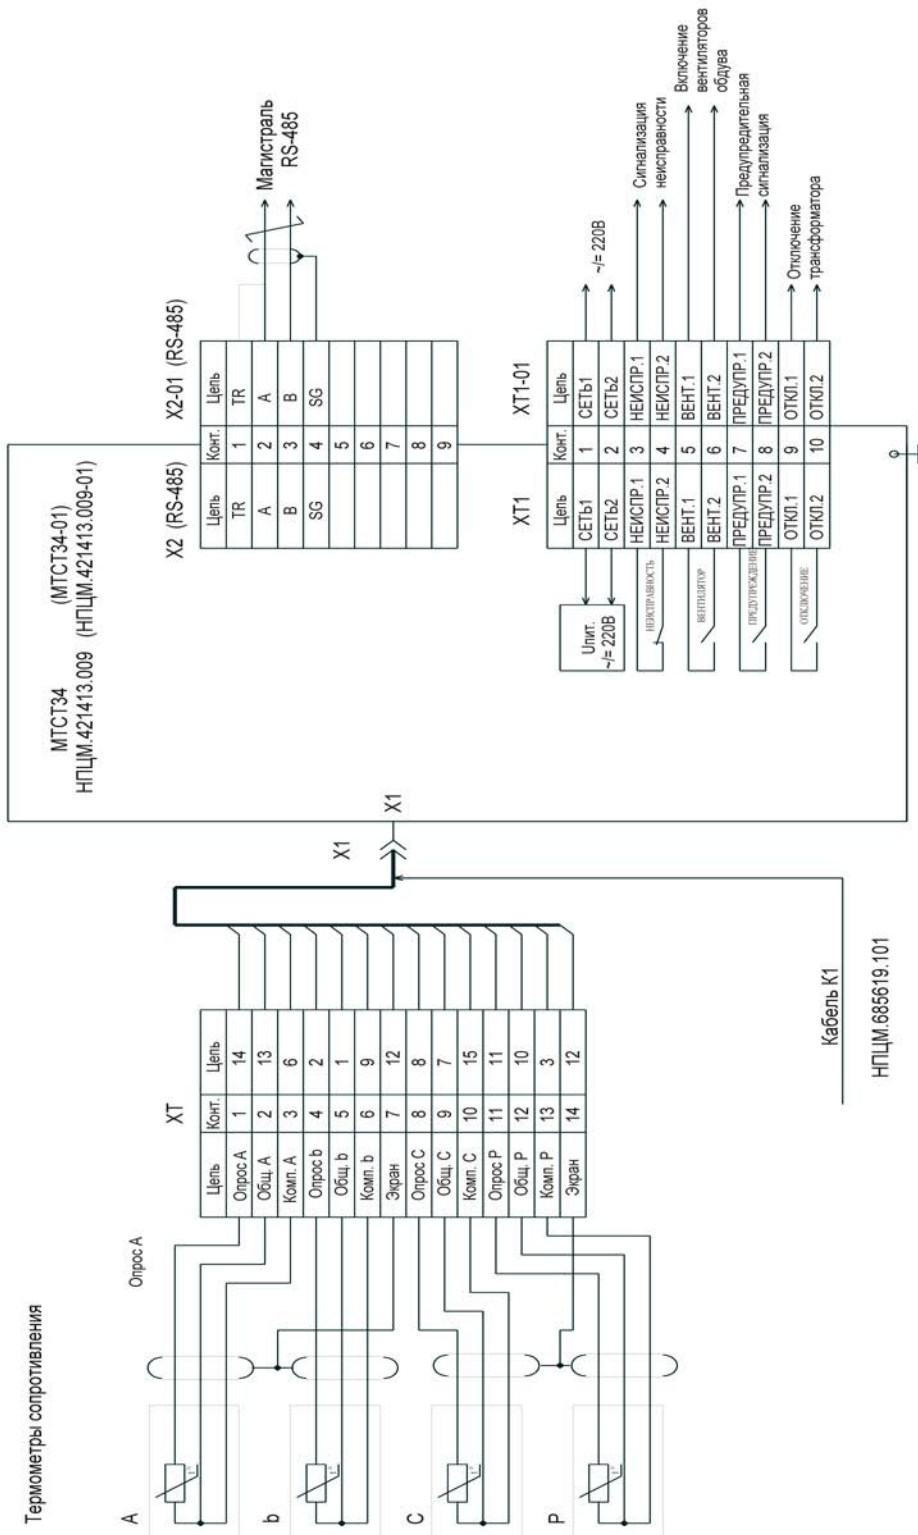

- 1 X1, X2, XT1 - соединители прибора.
- 2 XT - промежуточный клеммник.
- 3 X2-01 - вилка DB9M с кожухом, XT1-01 - розетка 2EDGR-5,08-10P-1-4P, кабель К1 - входят в комплект поставки.
- 4 Перемычка между контактами 1 и 2 вилки X2-01 (на рисунке изображена пунктиром) устанавливается крайним на магистрали.